

"ЛЕРОМ" это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.


Производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО 9001.

Декларация ПТС №: RU D-RU. AE83.B.00001; RU D-RU. AE83.B.00002; RU D-RU. AE83.B.00003.



МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ЛЕРОМ

Россия, 442965, Пензенская область,
г. Заречный, проезд Фабричный, 11,
ООО "Мебельная компания "Лером"
e-mail: Info@lerom.ru http://www.lerom.ru
Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,
65-33-04, 65-33-05
Отдел сервиса: (8412) 65-33-06

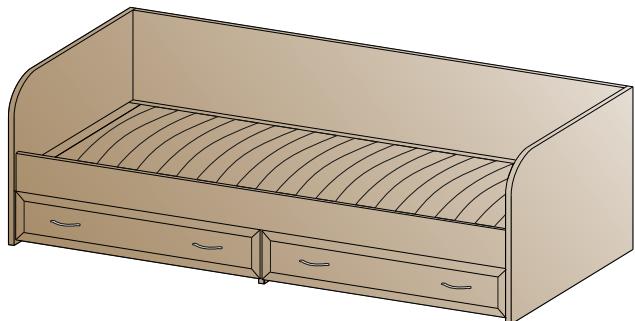

KR-1042
Кровать (0,9x1,9)
710x1950x952

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для сборки мебели желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости.

При избежании появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. При сборке необходимо руководствоваться схемами сборки, представленными в прилагаемой инструкции. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

Рекомендуемый инструмент для сборки, не входящий в комплект поставки мебели:

- отвертка крестообразная №2;
- молоток спасенный;
- уровень;
- рулетка (3м);
- дрель (шуруповерт);
- сверло Ø2,5x50 мм, Ø5x80 мм и Ø8x80 мм;
- бур по бетону Ø10x160 мм (для модулей, требующих обязательного крепления к стене);
- ключ «рожковый» 10мм. (для модулей, требующих обязательного крепления к стене);
- ключ « рожковый » 13мм. (для кроватей с механизмом подъема матраса и основания)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 и 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки, эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.

3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1977 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.

4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

5. В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕРОМ" постоянно работает над улучшением производимой продукции.

6. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав номер ОТК и дату изготовления.

ВНИМАНИЕ! Производственными дефектами изделия не являются:
особенности, обусловленные фактурой материала или стилем изделия, такие как незначительные цветовые отличия или отличия текстуры элементов изделия;
незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, представленных в каталогах и иных печатных изделиях, которое обуславливается особенностями полиграфии;
незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, выставленных в торговых точках, поскольку цвет поверхности в процессе хранения и эксплуатации может меняться;
по указанной выше причине не является дефектом несовпадение по цвету с приобретенной ранее мебелью элементов на замену или элементов по дополнительным заказам;
обычное истирание покрытия в местах частого прикосновения;
ослабление соединений, снижение подвижности петель и замков, осложнения хода дверей и ящиков в процессе постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С, не выше +40 С, и относительной влажностью воздуха 65+15 %.
3. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
4. Во избежание опрокидывания шкафа (тумбы) запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери или выдвигать все ящики одновременно.
5. Пользование кроватью с ортопедической решеткой недопустимо без матраса. Также нежелательны резкие ударные нагрузки во избежание поломок реек эластичного основания.
6. Запрещается использовать механизм подъема в кровати без установленного матраса.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
8. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
9. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
10. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
11. Для чистки мебели использовать чистую, сухую и мягкую ткань. При необходимости более тщательной очистки, можно использовать средства по уходу за мебелью, после чего вытереть очищаемые элементы досуха.
12. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Металлические и стеклянные элементы мебели чистить с использованием средств, предназначенными для чистки материалов этого типа.
13. **Внимание! Нельзя применять для чистки мебели эфир, ацетон, бензин и др. растворители, а также абразивные материалы жесткие средства!**
14. После окончания эксплуатации мебели, ее необходимо утилизировать, для этого необходимо доставить ее на специализированное предприятие по обработке мусора. Часть материалов, из которых изготовлена мебель, отправляются на вторичную переработку. А остатки будут уничтожены либо измельчены для дальнейшего захоронения в специально отведенных местах — это необходимо для сохранения экологии окружающей среды.

| КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ | * | |
|--|------|-----|
| Евровинт 7x50 | (1) | 14 |
| Заглушка для евровинта | (2) | 10 |
| Стяжка эксцентриковая (ПОЗИЦИЯ 1) H=13 | (3) | 8 |
| Стяжка эксцентриковая (ПОЗИЦИЯ 2) H=17 | (4) | 1 |
| Стяжка эксцентриковая (дюбель + эксцентрик) для ящиков H=10 | (5) | 8 |
| Заглушка эксцентрика | (6) | 9 |
| Опора с гвоздем | (7) | 9 |
| Уголок 28x28x128 | (8) | 2 |
| Евровинт 6,3x13 | (9) | 8 |
| Направляющая L500 | (10) | 2 |
| Ручка + винт M4x10 | (11) | 4+8 |
| Уголок 30x35 | (12) | 4 |
| Винт M6x14 | (13) | 12 |
| Винт M8x40 | (14) | 16 |
| Гайка M8 | (15) | 16 |
| Винт M6x40 | (16) | 4 |
| Гайка M6 | (17) | 4 |
| Шуруп 4 x16 | (18) | 12 |
| Фиксатор дна ящика | (19) | 12 |
| Уголок для сборки основания | (20) | 4 |
| Уголок пластиковый | (21) | 4 |
| Латодержатель | (22) | 28 |
| Ключ шестигранный SW4 | (23) | 1 |
| Ключ шестигранный SW5 | (24) | 1 |

ПОРЯДОК СБОРКИ:

1. В боковые и заднюю стенки забиваем опоры с гвоздем (7).
2. Вворачивается дюбель эксцентриковой стяжки в боковые стенки, перегородку (3), в царгу (4) (рис.1).
3. На боковые стенки и перегородку винтами 6,3x13 (9) крепим направляющие (10).
4. С помощью эксцентриковой стяжки стягиваем боковые стенки, перегородки, царгу между собой (рис.2).
5. Евровинтом 7x50 (1) притягиваем заднюю стенку, царгу.
6. Винтами M6x14 (13) и уголком (8) стягиваем боковые стенки и царгу.
7. Собираем основание, на заднюю стенку и царгу винтом M6x14 (13) приворачиваем уголки (12) (**сторона угла 30 мм для крепления к корпусу кровати, 35 мм - для крепления основания**), винтом M6x40 (16) с гайкой (17) стягиваем уголки с основанием.



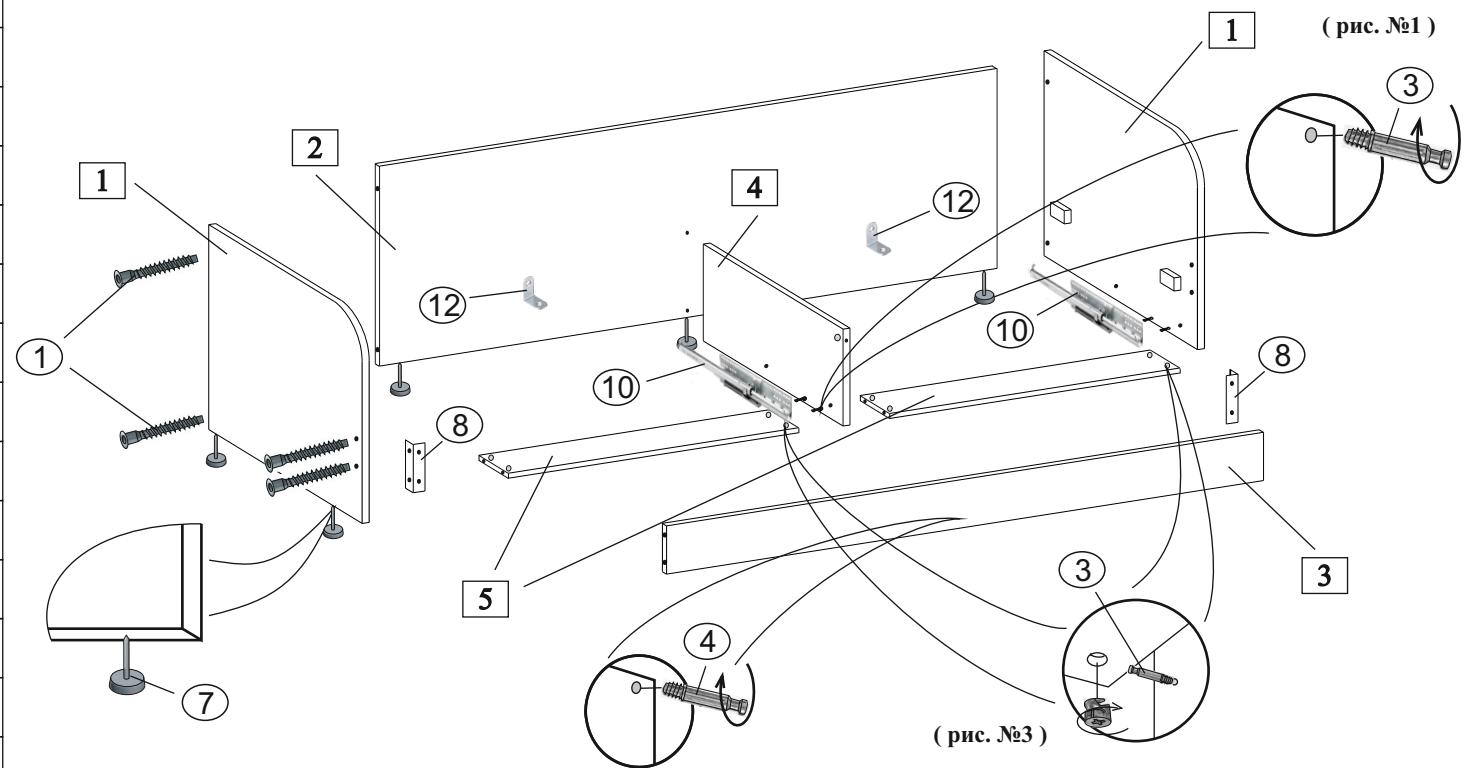


Схема сборки ортопедического основания


- В торцы металлических труб (деталь №10) вставьте пластмассовые уголки (21) до упора.
- С помощью металлических уголков (20) и крепежных элементов (14) и (15) соберите металлические трубы (детали №10, 11) в единую раму, не затягивая крепежные элементы.
- Выровните длины диагоналей (A=B), а затем затяните крепежные элементы (14) и (15).
- Надавливанием защелкните латодержатели (22) в соответствующие отверстия на одной из боковых труб (деталь №10).
- Вставьте деревянные ламели (деталь №12) в зафиксированные латодержатели, а свободные концы вставьте в смежные латодержатели (22), затем надавливанием защелкните латодержатели (22) в соответствующие отверстия на противоположной боковой трубе (деталь №10).

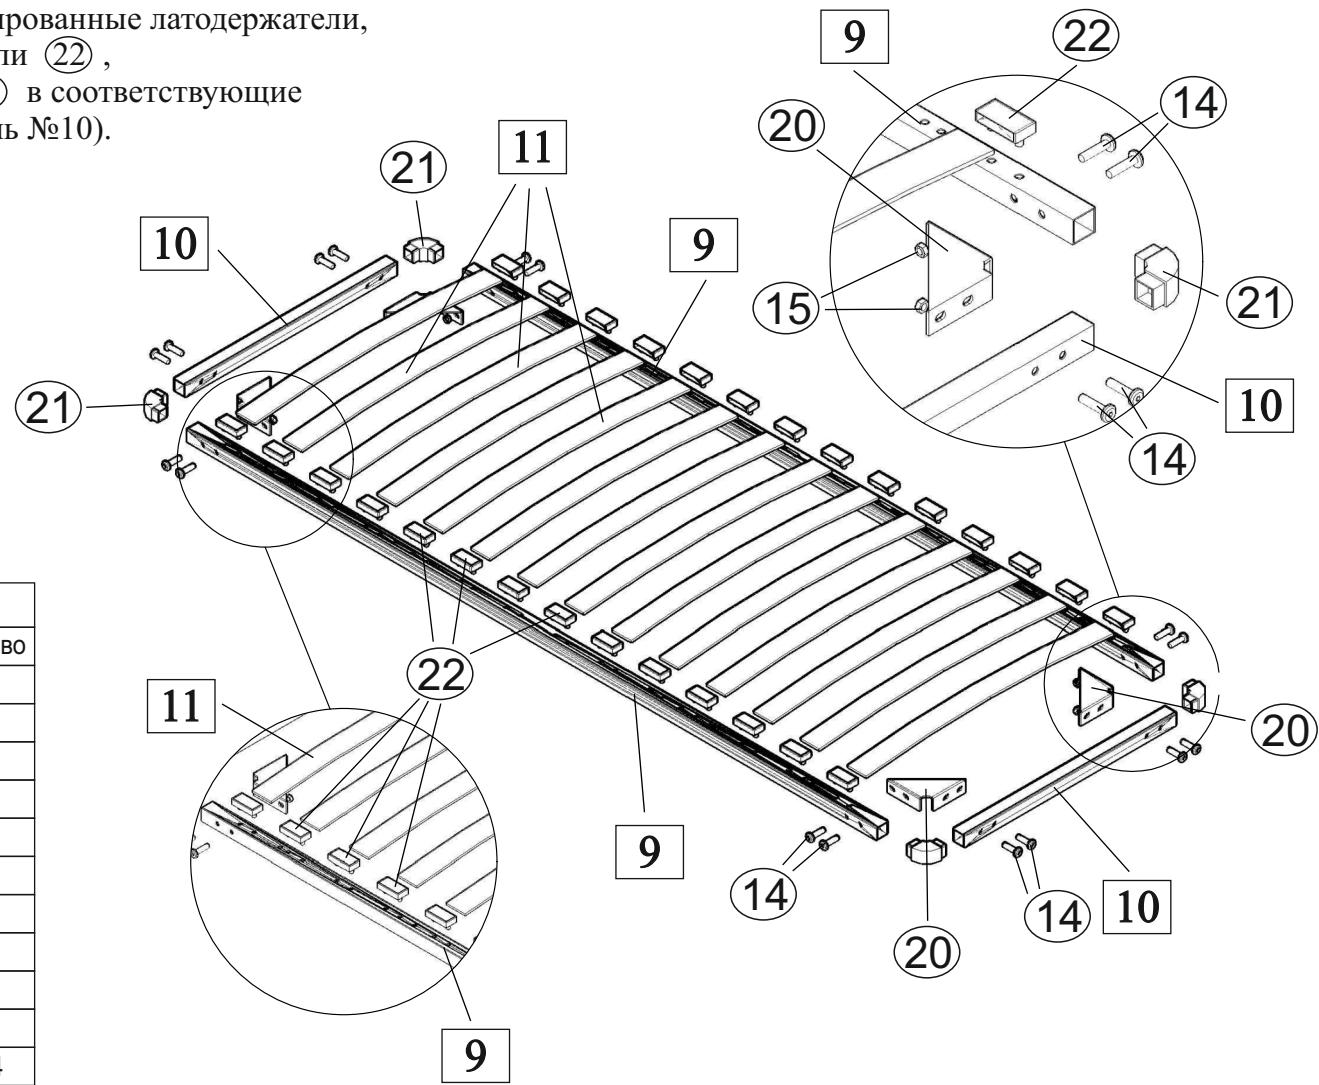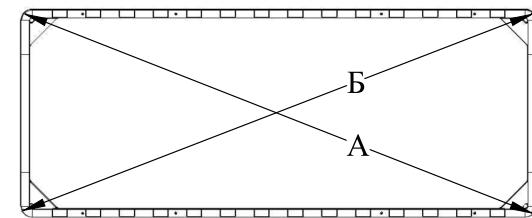

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| | * | наименование | размер | кол-во |
|-----------------|----|-------------------------|----------|--------|
| Упаковка №3079 | 1 | стенка боковая | 952x715 | 2 |
| | 2 | задняя стенка | 1906x713 | 1 |
| Упаковка №3261 | 3 | царга | 1906x144 | 1 |
| | 4 | перегородка | 906x240 | 1 |
| | 5 | перегородка | 942x100 | 2 |
| Упаковка № 3439 | 6 | стенка ящика | 513x122 | 4 |
| | 7 | стенка ящика | 908x122 | 2 |
| | 8 | дно ящика | 912x498 | 2 |
| Упаковка № 3457 | 9 | труба основание матраца | 1805 | 2 |
| | 10 | труба основание матраца | 805 | 2 |
| Упаковка № 3458 | 11 | ламель | 885 | 14 |
| Упаковка № 3570 | 12 | накладка ящика | 950x172 | 2 |
| | 13 | фурнитура | | 1 |




СХЕМА СБОРКИ ЯЩИКА

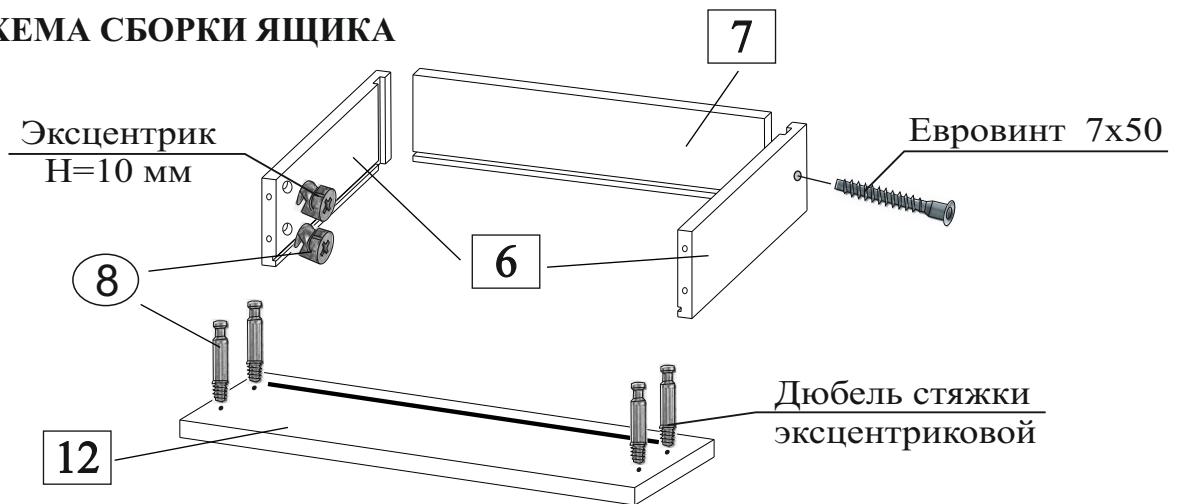

В накладку ящика вворачивается дюбель эксцентриковой стяжки. Ящик собирается согласно схеме, боковые и задняя стенки ящика стягиваются евровинтом 7x50.
В паз вставляется дно, накладка стягивается с корпусом ящика.
Шурупом 4x16 через фиксатор приворачиваем дно ящика, **предварительно просверлив отверстия Ø 2,5 мм**

Направляющие крепим евровинтами 6,3x13 в указанные отверстия.

Схема расположения фиксаторов

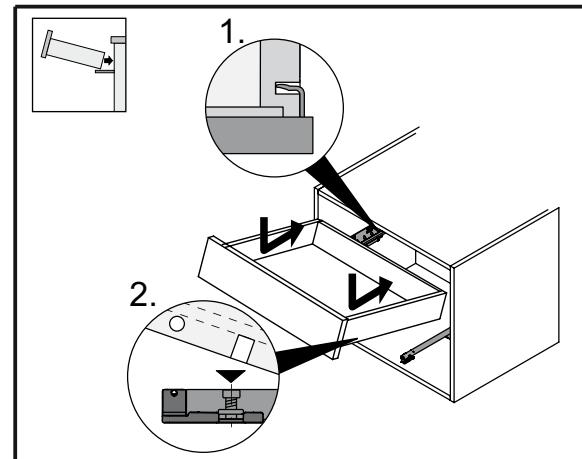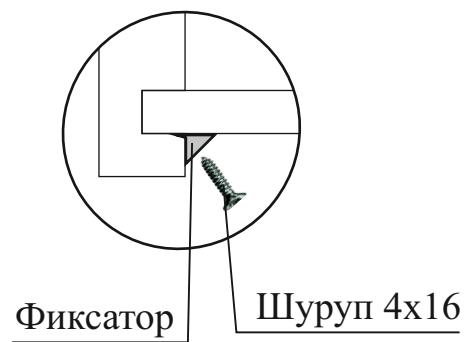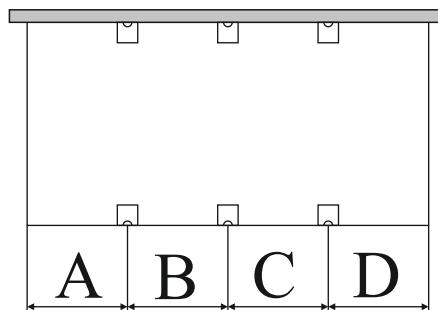

Собранный ящик устанавливаем на направляющие совмещая отверстие в задней стенке ящика с крючком на направляющей и отверстие на нижней грани боковой стенки ящика с установочным штифтом.